


# SCHEMA DI MONTAGGIO TWISTER ART.956

VITE DI FISSAGIO

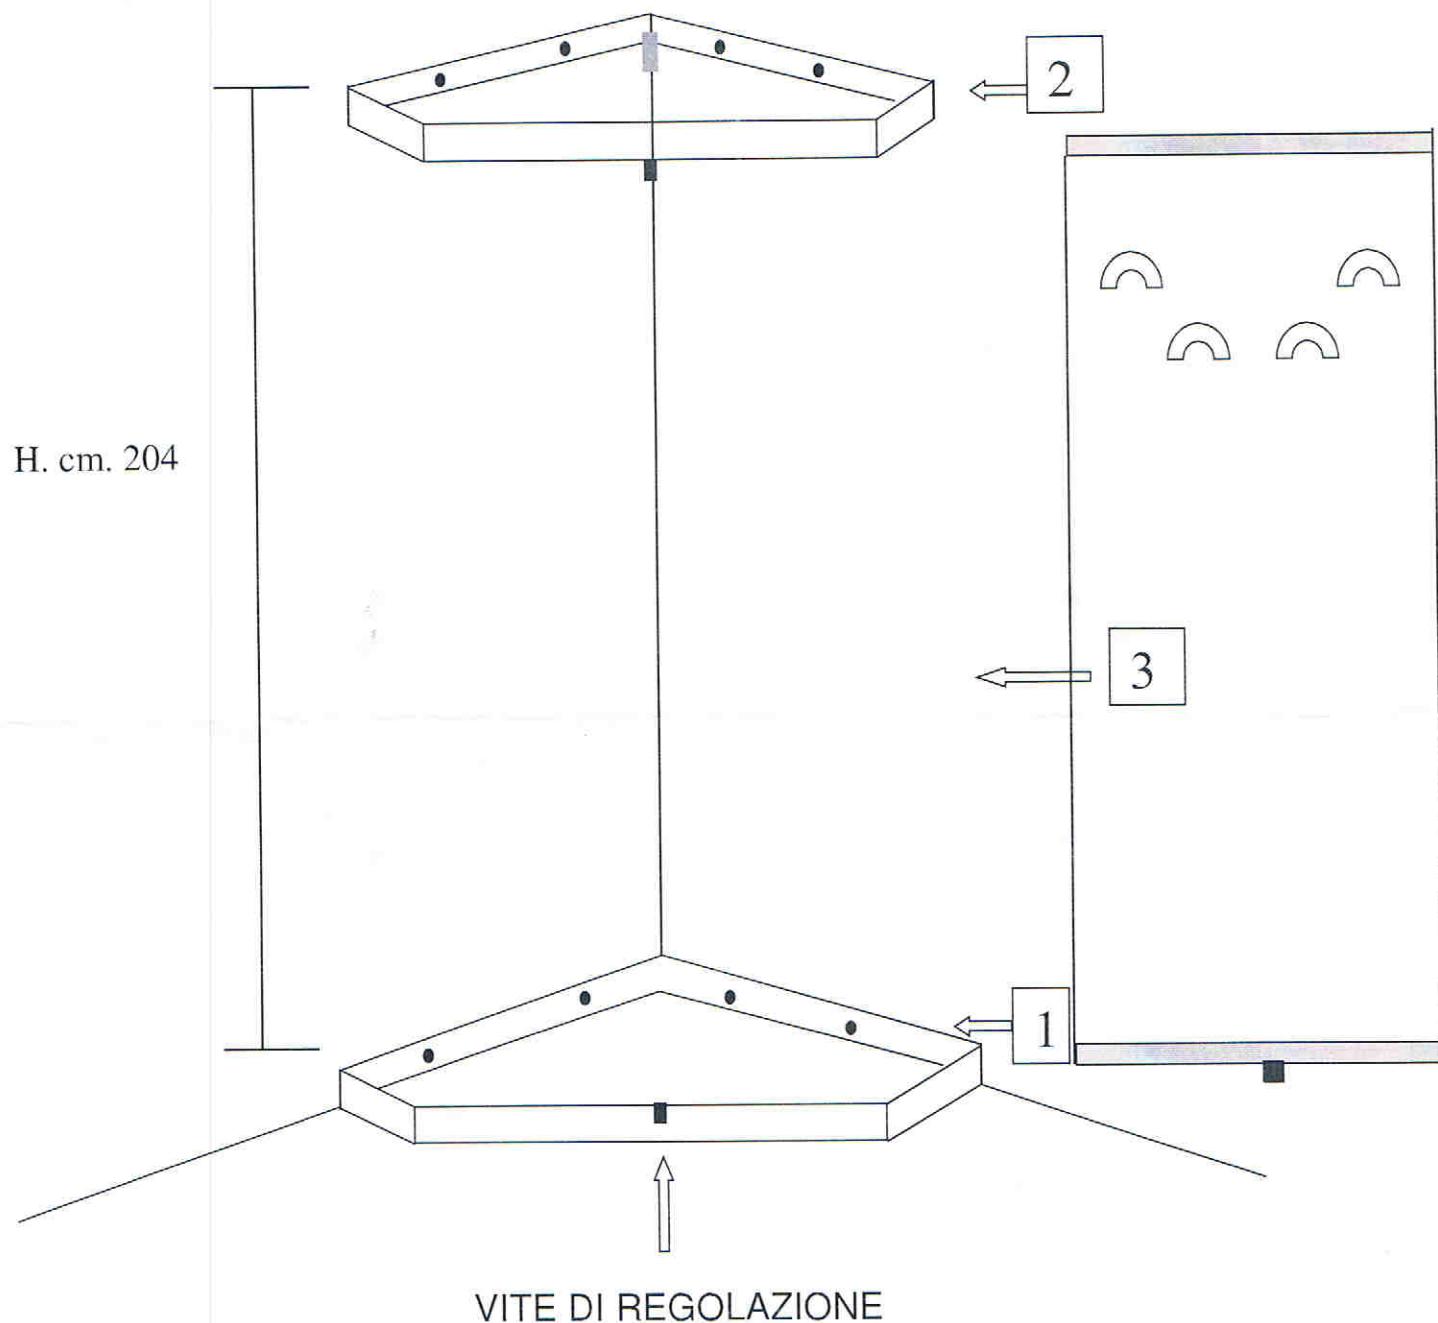

- 1** POSIZIONARE LA BASE IN METALLO SUL PAVIMENTO E FISSARLA ALLA PARETE METTENDOLA IN BOLLIA CON LA VITE DI REGOLAZIONE
- 2** POSIZIONARE IL TOP DI METALLO ALLA DISTANZA DI CM. 204 DALLA BASE IN METALLO, PERFETTAMENTE IN BOLLIA E FISSARLO A MURO
- 3** INSERIRE IL PANNELLO E FISSARE CON VITE IN DOTAZIONE